

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ




FOMA D701i

対応メモリーカード:
miniSD(最大128Mバイトまで)



メニューボタン

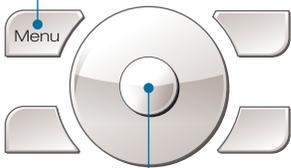

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]を選択
3	[miniSDカード]を選択
4	[PIM]を選択
5	[電話帳]を選択
6	メニューボタンを押す
7	[コピー]を選択
8	[miniSDへバックアップ]を選択
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
10	「miniSDカードへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]を選択
3	[miniSDカード]を選択
4	[PIM]を選択
5	[Bookmark]を選択
6	メニューボタンを押す
7	[コピー]を選択
8	[miniSDへバックアップ]を選択
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
10	「miniSDカードへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]を選択
3	[マイピクチャ]を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す
6	[移動/コピー]を選択
7	[miniSDカードへコピー]を選択
8	[全件コピー]を選択
9	「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]を選択
3	[iモーション]を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す
6	[移動/コピー]を選択
7	[miniSDカードへコピー]を選択
8	[全件コピー]を選択
9	「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]を選択
3	[miniSDカード]を選択
4	[PIM]を選択
5	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
5	(未送信)
5	(送信)
6	メニューボタンを押す
7	[コピー]を選択
8	[miniSDへバックアップ]を選択
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
10	「miniSDカードへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。