
döcomo





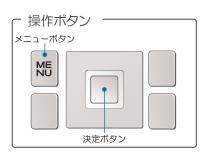

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。 お客様の設定により手順が異なることがあります。 復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。 回電話帳 **⊘**Bookmark □メール 図画像 目動画 ME ME メニューボタンを押す メニューボタンを押す 6 6 [LifeKit] を選択 [LifeKit] を選択 3 3 [microSD] を選択 [microSD] を選択 2 1 [PIM] を選択 [マルチメディア]を選択 [受信メール] 1 7 3 [マイピクチャ]を 5 1 [動画]を選択 [未送信メール] 選択 (受信 [電話帳]を選択 [Bookmark] を選択 「送信メール) 4 復元したい画像 復元したい動画 のいずれかを選択 (未送信 が入っている が入っている フォルダに合わせ フォルダに合わせ 5 決定ボタンを押す 決定ボタンを押す (送信 復元したいデータに合わせ ME ME メニューボタンを押す メニューボタンを押す 8 3 1 [移動/コピー]を選択 [コピー]を選択 2 2 「本体ヘコピー]を選択 [本体へ上書コピー]を選択 3 端末暗証番号(指紋)を [全件コピー]を選択 (暗証番号 入力し決定ボタンを押す 「画像をコピー 「動画をコピー • しますか?」 しますか?」 「はい」に合わせ 「はい」に合わせ 「本体へ上書コピーを行うと

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。

本体のデータが削除されます。

「はい」に合わせ決定ボタンを押す

よろしいですか?」

- 要 ■FOMA端未及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 ロF-03B以外の機種でバックアップされたデータ ロ著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) ロ電話帳のグループ設定 ロ画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください

決定ボタンを押す

決定ボタンを押す

意 口水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください 口正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください ロデータ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

一括バックアップ

データ復元の手順

※一括バックアップ機能でバック

6

3

8

2

アップしたデータのみ復元できます。

メニューボタンを押す

[LifeKit] を選択

「microSD] を選択

[バックアップ/復元]を

[本体へ復元]を選択

「microSDのバックアップ

データを本体へ復元しま

す。本体データは上書き

Bookmark、メール、スケ

ジュール/i スケジュール、

テキストメモ、設定項目)|

されます(電話帳、

「はい」に合わせ

暗証番号) 入力し決定ボタンを押す

決定ボタンを押す

端末暗証番号(指紋)を