


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA M702iG

対応メモリーカード:
microSD(最大1Gバイトまで)

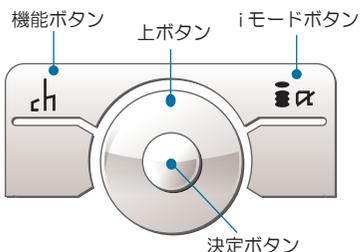

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

本機では、電話帳をメモリーカードに保存することはできません。

Bookmark

保存の手順

本機では、Bookmarkをメモリーカードに保存することはできません。

画像

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい項目に合わせ決定ボタンを押す
- 5 機能ボタンを押す
- 6 上ボタンを3回押し [複数選択] に合わせ決定ボタンを押す
- 7 上ボタンを押し [コピー] に合わせ決定ボタンを押す
- 8 機能ボタンを押す
- 9 [全選択] に合わせ決定ボタンを押す
- 10 iモードボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [i モーション] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 コピーしたい項目に合わせ決定ボタンを押す
- 5 機能ボタンを押す
- 6 上ボタンを3回押し [複数選択] に合わせ決定ボタンを押す
- 7 上ボタンを押し [コピー] に合わせ決定ボタンを押す
- 8 機能ボタンを押す
- 9 [全選択] に合わせ決定ボタンを押す
- 10 iモードボタンを押す

メール

保存の手順

本機では、メールをメモリーカードに保存することはできません。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。