


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

N-03A

対応メモリーカード: microSD(最大2G/バイトまで)

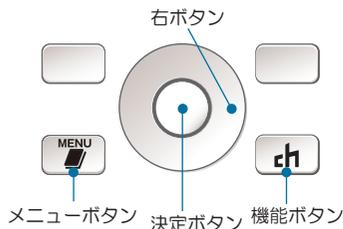

保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す
2	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
3	[microSD 管理] を選択	[microSD 管理] を選択	[マイピクチャ] を選択
4	[バックアップ] を選択	[バックアップ] を選択	[i モーション] を選択
5	[電話帳] に合わせ機能ボタンを押す	[Bookmark] に合わせ機能ボタンを押す	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ機能ボタンを押す
6		[本体からコピー] を選択	
7	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	[全て] を選択	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「本体からコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	「本体からコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
9	「マイプロフィールも含めてコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	「本体からコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す
2	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ] を選択	[i モーション] を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	機能ボタンを押す	機能ボタンを押す
6	右ボタンを押し次ページを表示	右ボタンを押し次ページを表示
7	[microSD へコピー] を選択	[microSD へコピー] を選択
8	[全コピー] を選択	[全コピー] を選択
9	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
10	「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	「全コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像 / 動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。