

NTT docomo



大切なデータをメモリーカードに保存！

簡単バックアップナビ！
EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

N-08A

対応メモリーカード：
microSD(最大2GBまで)
microSDHC(最大16GBまで)

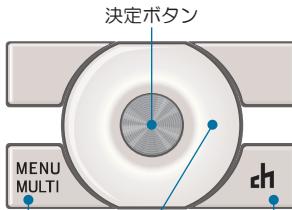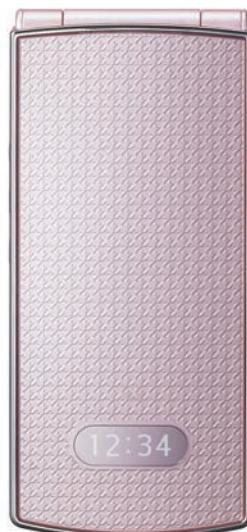

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

1 [MENU MULTI] メニュー ボタンを押す

2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

3 [microSD] を選択

4 [microSD 管理] を選択

5 右ボタンを押し次ページを表示

6 [電話帳] に合わせ機能ボタンを押す [Bookmark] に合わせ機能ボタンを押す [受信BOX]
[送信BOX]
[保存BOX]
のいずれかに合わせ機能ボタンを押す

7 [microSD へ全コピー] を選択

8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

9 「全コピーしますか？」
「YES」に合わせ決定ボタンを押す

10 「マイプロフィール
も含めてコピー
しますか？」
「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

1 [MENU MULTI] メニュー ボタンを押す

2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

1 [MENU MULTI] メニュー ボタンを押す

2 [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す

3 1 [マイピクチャ] を選択

4 [i モーション/
ムービー] を選択

5 機能ボタンを押す

6 右ボタンを押し
次ページを表示

7 5 [microSD へ
コピー] を選択

8 3 [microSD へ
コピー] を選択

9 3 [全コピー] を選択

10 3 [全コピー] を選択

動画 保存の手順

1 [MENU MULTI] メニュー ボタンを押す

2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

一括データ バックアップの手順

■バックアップデータは、その都度上書きされます。

■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。

■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

1 [MENU MULTI] メニュー ボタンを押す

2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

3 [microSD] を選択

4 [バックアップ/復元] を選択

5 [microSD へバックアップ] を選択

6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

7 「本体データを microSD へバックアップします
microSD のバックアップデータは上書きされます
(電話帳、ブックマーク、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目)」
「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像／動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをお勧めします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSD の製造メーカー Classによって、動作しない場合があります。