


・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!  
簡単バックアップナビ!  
EASY BACKUP NAVI

FOMA  
N706ie

対応メモリーカード:  
microSD(最大2GBまで)

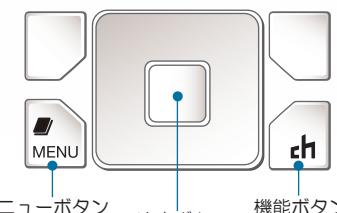

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ]を選択
- 5 [電話帳]に合わせ機能ボタンを押す
- 6 [本体からコピー]を選択
- 7 \*\*\*\*(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 「マイプロフィールも含めてコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ]を選択
- 5 [Bookmark]に合わせ機能ボタンを押す
- 6 [本体からコピー]を選択
- 7 [全て]を選択
- 8 \*\*\*\*(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データ BOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 機能ボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [microSDへコピー]を選択
- 8 [全コピー]を選択
- 9 \*\*\*\*(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データ BOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [i モーション]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 機能ボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [microSDへコピー]を選択
- 8 [全コピー]を選択
- 9 \*\*\*\*(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ]を選択
- 5 [受信BOX]  
[送信BOX]  
[保存BOX]のいずれかに合わせ機能ボタンを押す
- 6 [本体からコピー]を選択
- 7 \*\*\*\*(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「本体からコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。