

NTT docomo


大切なデータをメモリーカードに保存！

簡単バックアップナビ！
EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

P-02B

対応メモリーカード：
microSD(最大2GBまで)
microSDHC(最大16GBまで)

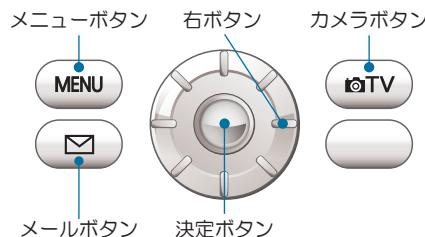

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 [MENU] メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD] を選択
- 4 [microSD データ参照] を選択
- 5 [TV] [電話帳] に合わせカメラボタンを押す [TV] [Bookmark] に合わせカメラボタンを押す [TV] [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせカメラボタンを押す
- 6 [4] [microSD へコピー] を選択
- 7 [TV] **** 端末暗証番号を(暗証番号) 入力し決定ボタンを押す [3] [すべて] を選択 [TV] **** 端末暗証番号を(暗証番号) 入力し決定ボタンを押す
- 8 [TV] 「microSD へ全件コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す [TV] **** 端末暗証番号を(暗証番号) 入力し決定ボタンを押す [TV] 「microSD へ全件コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 [TV] 「自局データをコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す [TV] 「microSD へ全件コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 [MENU] メニューボタンを押す



- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

- 3 [microSD] を選択



- 4 [microSD データ参照] を選択



メール

保存の手順

- 1 [MENU] メニューボタンを押す



- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

- 3 [microSD] を選択



- 4 [i モーション /ムービー] を選択



画像

保存の手順

- 1 [MENU] メニューボタンを押す

- 2 [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す

- 3 [マイピクチャ] を選択



- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す



- 5 [TV] カメラボタンを押す



- 6 [microSD へコピー] を選択



- 7 [3] [全件コピー] を選択




- 8 [9] [複数選択] を選択



- 9 [メールボタン] を押す



- 10 [3] [microSD へコピー] を選択



動画

保存の手順

- 1 [MENU] メニューボタンを押す

- 2 [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す

- 3 [マイピクチャ] を選択



- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す



- 5 [TV] カメラボタンを押す



- 6 [右ボタン] を押し次ページを表示




- 7 [3] [全件コピー] を選択



- 8 [9] [複数選択] を選択



- 9 [メールボタン] を押す



- 10 [3] [microSD へコピー] を選択



一括データバックアップの手順

■バックアップデータは、その都度上書きされます。

■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。

■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

[MENU] メニューボタンを押す

[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す

[3] [microSD] を選択

[2] [バックアップ/復元] を選択

[1] [microSD へバックアップ] を選択

**** 端末暗証番号を入力し(暗証番号) 決定ボタンを押す

「本体データをmicroSDへバックアップします
microSDデータは上書きされます
(電話帳/Bookmark/メール/スケジュール/テキストメモ/設定項目)」「YES」に合わせ決定ボタンを押す