


大切なデータをメモリーカードに保存!  
**簡単バックアップナビ**  
 EASY BACKUP NAVI  
 docomo **STYLE** series  
**P-03D**  
 対応メモリーカード:  
 microSD(最大2Gバイトまで)  
 microSDHC(最大32Gバイトまで)

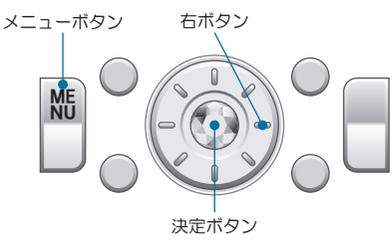

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	 メニューボタンを押す		
2	 [便利ツール]を選択		
3	 [microSD]を選択		
4	 [microSDデータ参照]を選択		
5	 右ボタンを押し次ページを表示		
6	 [電話帳]に合わせメニューボタンを押す	 [Bookmark]に合わせメニューボタンを押す	 [受信BOX][送信BOX][保存BOX]のいずれかに合わせメニューボタンを押す
7	 [microSDへコピー]を選択		
8	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 	 [すべて]を選択	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 
9	 「microSDへ全件コピーしますか?」  「YES」に合わせ決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 	 「microSDへ全件コピーしますか?」  「YES」に合わせ決定ボタンを押す
10	 「プロフィールをコピーしますか?」  「YES」に合わせ決定ボタンを押す	 「microSDへ全件コピーしますか?」  「YES」に合わせ決定ボタンを押す	

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。  
 ■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	 メニューボタンを押す	
2	 [データBOX]を選択	
3	 [マイピクチャ]を選択	 [iモーション・ムービー]を選択
4	 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	 メニューボタンを押す	
6	 [microSDへコピー]を選択	 [microSDへコピー]を選択
7	 [全コピー]を選択	
8	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 	

一括データ  
バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。  
 ■バックアップデータは、その都度上書きされます。  
 ■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。  
 ■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

 メニューボタンを押す

 [便利ツール]を選択

 [microSD]を選択

 [バックアップ/復元]を選択

 [microSDへバックアップ]を選択

\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す  


 「本体データをmicroSDへバックアップします」  
 microSDデータは上書きされます(電話帳/ブックマーク/メール/メモ(スケジュール含む)/設定項目)」  
 「YES」に合わせ決定ボタンを押す