


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!
簡単バックアップナビ!
EASY BACKUP NAVI

FOMA
P703iμ

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

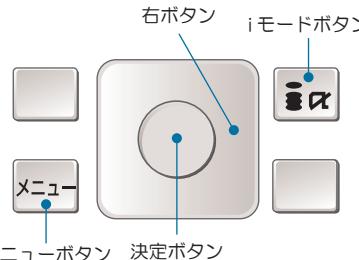

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 メニュー メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [電話帳]に合わせiモードボタンを押す
- 5 [microSDへコピー]を選択
- 6 ****(暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件 microSDへコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 メニュー メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
- 5 [microSDへコピー]を選択
- 6 ****(暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件 microSDへコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 メニュー メニューボタンを押す
- 2 [data box]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 iモードボタンを押す
- 6 右ボタンを3回押し4ページ目を表示
(3回押す)
- 7 [複数選択]を選択
- 8 iモードボタンを押す
- 9 [全選択]を選択
- 10 iモードボタンを押す
- 11 [ピクチャ microSDへコピー]を選択

動画

保存の手順

- 1 メニュー メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせiモードボタンを押す
- 5 [microSDへコピー]を選択
- 6 ****(暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件 microSDへコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 8 iモードボタンを押す
- 9 右ボタンを2回押し3ページ目を表示
(2回押す)
- 10 iモードボタンを押す
- 11 [microSDへコピー]を選択

メール

保存の手順

- 1 メニュー メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [SD-PIM]を選択
- 4 [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせiモードボタンを押す
- 5 [microSDへコピー]を選択
- 6 ****(暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「全件 microSDへコピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。