

NTT docomo

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ 復元ナビ


Restore
Data NAVI

docomo PRO series
SH-04A



microSD
(最大2GBまで)
microSDHC
(最大16GBまで)

操作ボタン

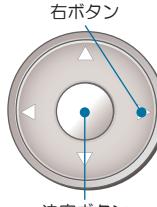

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

		電話帳	Bookmark	メール	画像	動画	一括バックアップ データ復元の手順
1		決定ボタンを押す					※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。
2			[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す				決定ボタンを押す
3		[Y ³] [microSD]を選択					[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
4			[個別バックアップ/復元]に合わせ決定ボタンを押す				[microSD]を選択
5				[本体へ復元]に合わせ決定ボタンを押す			[microSDデータ参照]に合わせ決定ボタンを押す
6	[電話帳]に合わせ決定ボタンを押す	[Bookmark]に合わせ決定ボタンを押す	[メール]に合わせ決定ボタンを押す				[マイピクチャ]に合わせ決定ボタンを押す
7	復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す	[iモード] [フルブラウザ] のどちらかに合わせ決定ボタンを押す	[受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかに合わせ決定ボタンを押す				[iモーション]に合わせ決定ボタンを押す
8	**** 端末暗証番号を(暗証番号)入力し決定ボタンを押す		復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す				**** 端末暗証番号を(暗証番号)入力し決定ボタンを押す
9	「上書きしますか? 追加しますか?」 「上書き」に合わせ決定ボタンを押す		**** 端末暗証番号を入力し(暗証番号)決定ボタンを押す				「上書きしますか?追加しますか?」 「上書き」に合わせ決定ボタンを押す
10	「本体メモリの電話帳が全て上書きされます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す						「本体メモリの受信メールが全て上書きされます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
11	「1件目のデータを所有者情報として復元しますか?」 「いいえ」に合わせ決定ボタンを押す	「本体メモリのBookmarkが全て上書きされます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「本体メモリの受信メールが全て上書きされます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す				「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
12							「iモーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
13							「はい」に合わせ決定ボタンを押す
14							復元先フォルダに合わせ[確定]を選択
15							「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

**重
要** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注
意** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □SH-04A以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル/iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡したり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください