

NTT docomo


大切なデータをメモリーカードに保存！

簡単バックアップナビ !
EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

SH-08A

対応メモリーカード：
microSD(最大2GBまで)
microSDHC(最大16GBまで)

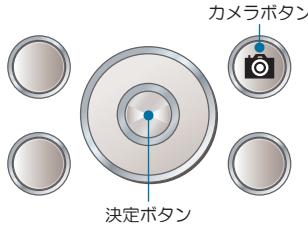

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD]を選択
- 4 [個別/バックアップ/復元]を選択
- 5 1 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 1 [電話帳]を選択 4 [Bookmark]を選択 2 [メール]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 7 「microSD へバックアップします。
よろしいですか?」
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 8 「所有者情報を
保存しますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す
- 9 「microSD へ
バックアップします。
よろしいですか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [Data box]に合わせ
決定ボタンを押す
- 3 1 [マイピクチャ]を
選択 4 [i モーション/
ムービー]を選択
- 4 カメラボタンを押す
- 5 6 [microSD へ
全件コピー]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 6 「画像をすべて
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す
- 7 「i モーションを
すべてコピー
しますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す
- 8 「本体データを microSD
へバックアップします。
microSD のバックアップ
データは上書きされます。
(電話帳、ブックマーク、
メール、スケジュール、
テキストメモ、設定項目)」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

メール

保存の手順

画像

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [Data box]に合わせ
決定ボタンを押す
- 3 1 [マイピクチャ]を
選択 4 [i モーション/
ムービー]を選択
- 4 カメラボタンを押す
- 5 6 [microSD へ
全件コピー]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 6 「画像をすべて
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す
- 7 「i モーションを
すべてコピー
しますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す
- 8 「本体データを microSD
へバックアップします。
microSD のバックアップ
データは上書きされます。
(電話帳、ブックマーク、
メール、スケジュール、
テキストメモ、設定項目)」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

動画

保存の手順

一括データ バックアップの手順

- バックアップデータは、その都度上書きされます。
- 一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
- 画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。
- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ
決定ボタンを押す
- 3 [microSD]を選択
- 3 [一括バックアップ/
復元]を選択
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
- 1 [microSD へバック
アップ]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像／動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをお勧めします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカー或いはClassによって、動作しない場合があります。